

PUZZI 30/4

Wysokiej klasy profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapicerek tekstylnych – o średnich i dużych powierzchniach.



Numer katalogowy

1.101-120.0

- Demontowalny zbiornik brudnej wody
- Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika czystej wody
- Możliwość transportowania w poziomie pełnego zbiornika czystej wody

Dane techniczne

Kod EAN		4039784632417
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	60 - 75
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Wydajność spryskiwania	l/min	3
Ciśnienie spryskiwania	bar	4
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	30 / 15
Moc turbiny	W	1200
Moc pompy	W	70
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	26
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	580 × 460 × 930

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki		PW 30/1
Wąż do ekstrakcji	m	4
Ssawka podłogowa	mm	350
Pistolet spryskujący/ssący		■
Uchwyt D do rury spryskującej/ssącej		■
Rura do ekstrakcji	szt. / mm	1 / 700 / Stal nierdzewna
Ustnik dyszy		Ssawka podłogowa / żółty

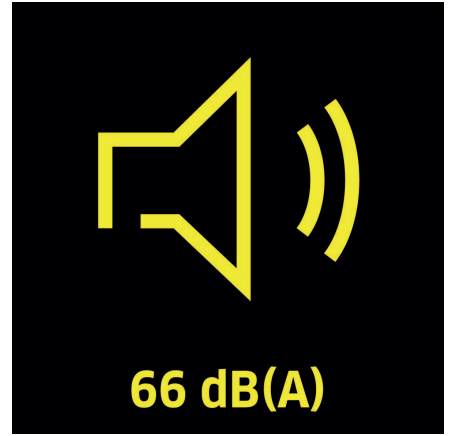
■ Objęte dostawą.

**Gniazdo do podłączenia elektroszczotki PW 30**

- Zintegrowane gniazdo zasilania do podłączenia PW 30/1.
- Gniazdo do podłączania elektroszczotki PW 30/1 jest zabezpieczone automatycznie zamykającą się klapką.
- Elektroszczotka PW 30/1 zwiększa wydajność powierzchniową, usuwa uporczywe zabrudzenia rozczesując runo i nadając mu świeży wygląd.

**Zbiornik wody brudnej można łatwo wyjąć.**

- Mocowanie uchwytu do zbiornika na brudną wodę zostało usytuowane od zewnątrz w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami.
- Zdejmowany zbiornik wody brudnej jest łatwy do przenoszenia i opróżniania.
- Krótki opis na zbiorniku wody brudnej wyjaśnia w prosty sposób proces pracy.

**Bardzo ciche**

- Puzzi 30/4 pracuje wyjątkowo cicho (generuje zaledwie 66 dB(A)), to o 5 dB mniej w stosunku do poprzednich modeli.
- Cicha praca pozwala na użytkowanie maszyn w obszarach wrażliwych na hałas: hotelach, czy biurach w godzinach ich otwarcia.
- Niski poziom hałasu nie jest uciążliwy i pozwala na dłuższe okresy pracy.

AKCESORIA PUZZI 30/4

1.101-120.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	1	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	■
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Pistolet spryskująco-ssący Puzzi DN32	2	4.130-000.0	Praktyczny pistolet spryskująco-odsysający o nominalnej szerokości DN 32 do czyszczenia tapicerki, powierzchni tekstylnych i wykładzin dywanowych za pomocą ssawek tapicerskich, szczelinowych lub podłogowych urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi firmy Kärcher.	■
Zbiornik na środek czyszczący – zestaw	3	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	■
Rura spryskująco-ssąca Puzzi, 775 mm long	4	4.025-004.0	Rura spryskująco-odsysająca o długości 775 mm do urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi firmy Kärcher. Rura jest idealna do czyszczenia wykładzin dywanowych z użyciem elastycznej ssawki podłogowej.	□
Uchwyt D do rury spryskująco-ssącej Puzzi	5	4.321-001.0	Idealny do wygodnego czyszczenia wykładzin dywanowych przy użyciu urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi. Uchwyt D dla osób prawo- i leworęcznych jest mocowany bezpośrednio na rurze spryskująco-ssącej o nominalnej szerokości DN 32.	□
Dysze podłogowe				
Zestaw do czyszczenia wykładzin z ssawką podłogową, 350 mm, do urządzeń Puzzi	6	4.130-011.0	Wygodny zestaw do czyszczenia wykładzin do urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi firmy Kärcher. Zestaw składa się z elastycznej ssawki podłogowej (350 mm), rury spryskująco-ssącej i uchwytu D.	■
Zestaw do czyszczenia wykładzin z ssawką podłogową, 240 mm, do urządzeń Puzzi	7	4.130-007.0	Wygodny zestaw do czyszczenia wykładzin do urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi firmy Kärcher. Zestaw składa się z elastycznej ssawki podłogowej (240 mm), rury spryskująco-ssącej i uchwytu D.	□
Elastyczna ssawka podłogowa Puzzi, szer. 240 mm	8	4.130-008.0	Ssawka podłogowa z elastyczną ściągaczką i przezroczystą sekcją do optymalnego czyszczenia wykładzin za pomocą urządzenia ekstrakcyjnego Puzzi firmy Kärcher. Szerokość: 240 mm.	□
Elastyczna ssawka podłogowa Puzzi, szer. 350 mm	9	4.130-009.0	Ssawka podłogowa z elastyczną ściągaczką i przezroczystą sekcją do optymalnego czyszczenia wykładzin za pomocą urządzenia ekstrakcyjnego Puzzi firmy Kärcher. Szerokość: 350 mm.	□
Wężę spryskująco-odsysające				
Wąż spryskująco-ssący, 4,0 m, Puzzi 30/4	10	6.394-874.0	Wąż spryskująco-ssący z gwintem i długością 4 m. Nadaje się do urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi 30/4 firmy Kärcher.	■
Dysze ręczne				
Ssawka szczelinowa Puzzi, długość 253 mm	11	4.130-010.0	Wytrzymała dysza szczelinowa z tworzywa sztucznego do odkurzaczy piorących Puzzi. Idealna do czyszczenia tapicerki, wnętrza pojazdów i siedzeń samochodowych, a także szczelin i narożników. Długość: 253 mm.	□
Przystawki do podłóg twardych				
Adapter do podłóg twardych – 240 mm	12	4.762-014.0	Adapter do dyszy podłogowej 240 mm umożliwiający czyszczenie podłóg twardych.	□
Adapter do podłóg twardych – 350 mm	13	4.762-017.0	Adapter do dyszy podłogowej 350 mm umożliwiający czyszczenie podłóg twardych.	□
Elektroszczotka PW 30/1 do Puzzi 30/4 i Puzzi 30/4 E	14	1.913-103.0	Elektroszczotka do urządzeń Puzzi 30/4 i Puzzi 30/4 E. Zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80% i wpływa na poprawę jego rezultatów.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.